



- Abschluss von mit Kies belegten Flachdächern, Dächern mit geringer Neigung und Terrassen.
- Verlegung ohne Überlappung
- Befestigung mit Spenglerschrauben A2/A2 und evtl. Dichtungsmasse

1. Kiesfangleiste vor Befestigung der Bitumenschweißbahn montieren (1a).

Sollte dies nicht möglich sein, Bohrlöcher großzügig mit Silikon abdichten (1b).


2. Kiesfangleiste mit Blechschere oder Metallsäge passend zuschneiden

3. Auf Stoß montieren.


4. Ecken passend auf Gehrung schneiden

5. Der Kiesbelag darf die Höhe der Kiesfangleiste nicht überschreiten

1a.

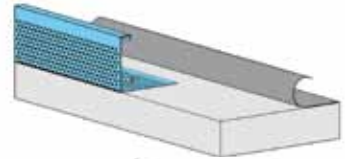


1b.

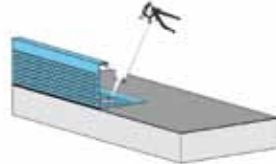


2.



3.

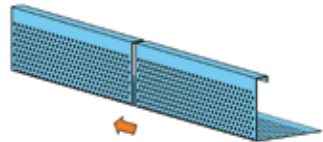

4.

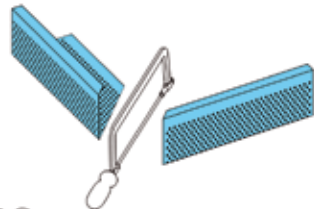

5.

