


Kapleiste ohne Silikonauflschlag



- Kapleiste ohne Silikonauflschlag eingesetzt als seitliches Ortblech
- Befestigung mit Spenglerschrauben A2/A2 und evtl. Dichtungsmasse
- Anschluss von Flachdächern mit Putz oder schindelbeschichteten Wänden
- Befestigung mit Spenglerschrauben A2/A2 und evtl. Dichtungsmasse


1. Die Bitumenbahnen als ca. 15 cm Aufkantung am Wandanschluss ausführen. Die Kapleiste ca. 1cm oberhalb der Bitumenbahn min. 4 cm überlappend anbringen. Für die Befestigung können Spenglerschrauben verwendet werden.

1.

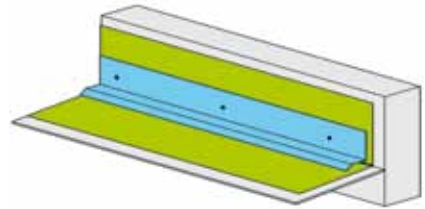

2. Den Überstand der Bitumenbahn mit einem Cuttermesser an der Oberkante der Kapleiste abtrennen.

2.

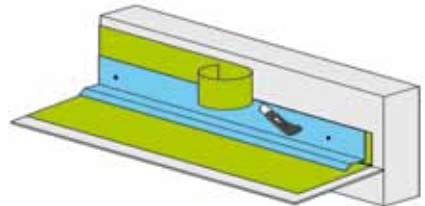

3. Putzschiene auf Kapleiste gemäß Darstellung anbringen. Es ist zu beachten, dass Putzschiene und Kapleiste nicht verschraubt bzw. verklebt werden dürfen, um Risse zu vermeiden.

3.

