




- für seitliche Dachanschlüsse von Gauben und Dachaufbauten unter Verwendung von Bitumenbahnen oder Bitumenschindeln
- Überlappung mindestens 40 mm
- Befestigung mit Dichtschrauben A2/A2


1. Bei geneigten Flächen, von unten beginnend, die Winkelbleche min. 4 cm überlappend ineinander legen. Im Kanten- und Überlappungsbereich mit Pappstiften oder Spenglerschrauben auf der Unterkonstruktion befestigen.

1.

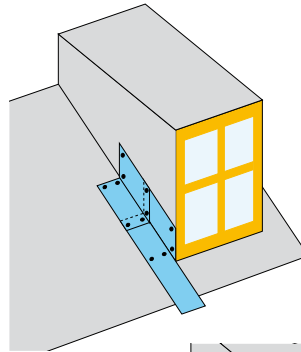

2. Bitumenbahnen oder Pappschindeln von unten beginnend mit einem Abstand von ca. 1 cm zur Kantung verlegen. Beachten Sie dabei, dass die Schrauben- oder Nagelköpfe mit abgedichtet werden.

2.

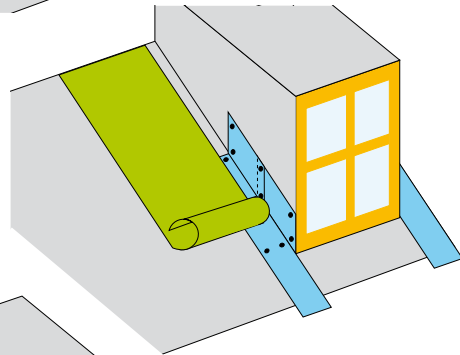

3. Das Gleiche gilt für die Verkleidung des Dachaufbaus oder Dachanschlusses. Mit einem Abstand von ca. 1 cm zur Kantung nun den Dachaufbau oder den Wandanschluss von unten beginnend verkleiden.

3.

