




- Oberer Dachabschluss für kleinere Satteldächer mit Bitumenschindeleindeckung
- Überlappung mindestens 40 mm
- Befestigung mit Dichtschrauben A2/A2


1. Das Satteldach mit Bitumenschindeln oder -bahnen von unten beginnend komplett eindecken.

1.

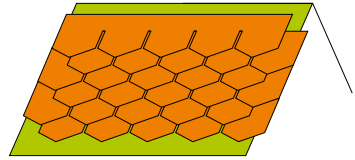


2. Das Firstblech min. 4 cm überlappend ineinanderstecken und auf dem Dachbelag an die Dachneigung angleichen. Der Überstand am Anfang und am Ende des Daches sollte ca. 2 cm betragen.

2.

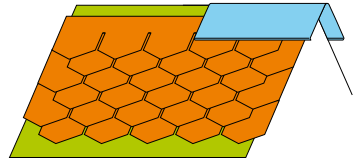

3. An den Unterkanten sowie den Überlappungen die Firstbleche nur mit Spenglerschrauben befestigen.

3.

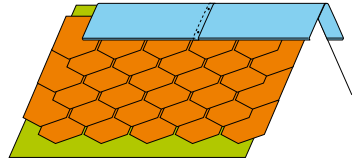

4. Um einen perfekten Dachabschluss zu erreichen, sollten - auch bei kleinen Satteldächern - an den Giebelseiten Ortgangbleche verwendet werden. Diese müssen jedoch vor dem Aufbringen des Dachbelages montiert werden!

4.

