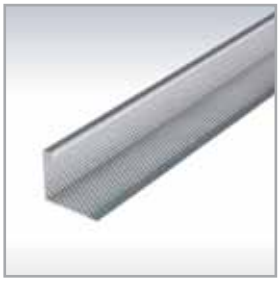

- **Finition de toits plats recouverts de gravier, de toits à faible pente et de terrasses.**
- **Pose sans chevauchement**
- **Fixation avec vis étanches A2/A2 et éventuellement mastic d'étanchéité**

1. Montez le pare-gravier avant la fixation du lé de bitume (1a).

   Si cela n'est pas possible, étanchéifiez les trous de perçage avec une grande quantité de silicone (1b).

1a.

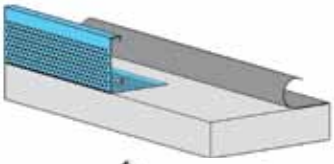

1b.

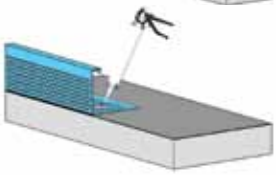

2. Découpez le pare-gravier aux dimensions avec des cisailles ou une scie à métaux

2.

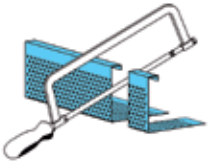

3. Montez à fleur.

3.

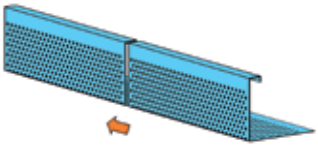

4. Découpez les coins en onglet

4.

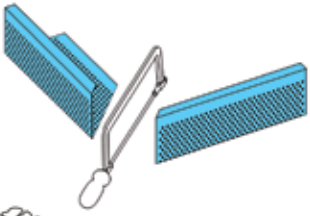

5. La couverture de gravier ne doit pas dépasser la hauteur du pare-gravier

5.

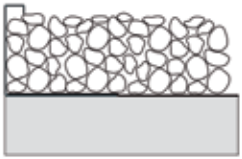

N° d'art. 67-823 (1 m), n° d'art. 67-824 (2 m)