Solin sans ajout de silicone

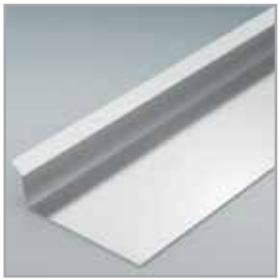

- **Solin sans ajout de silicone utilisé comme tôle de rive latérale**
- **Fixation avec vis étanches A2/A2 et éventuellement mastic d'étanchéité**

- **Raccord de toits plats avec crépi ou de murs recouverts de bardeaux**
- **Fixation avec vis étanches A2/A2 et éventuellement mastic d'étanchéité**

1. Posez les lés de bitume en rebord d'env. 15 cm au niveau du raccord mural. Posez le solin à env. 1cm au-dessus du lé de bitume, avec un chevauchement d'au moins 4cm. Des vis étanches peuvent être utilisées pour la fixation.

1.

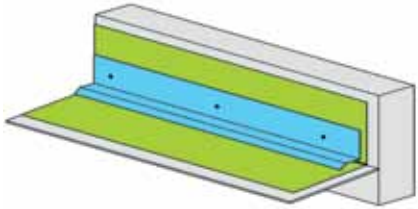

2. Avec un cutter, découpez ce qui dépasse du lé de bitume au niveau du bord supérieur du solin.

2.

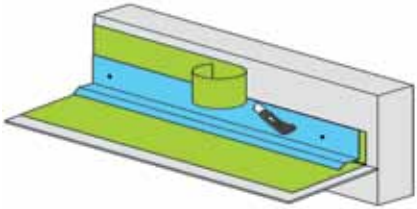

3. Posez la plinthe sur le solin comme indiqué.
Veillez à ce que la plinthe et le solin ne soient pas vissés ni collés afin d'éviter les fissures.

3.

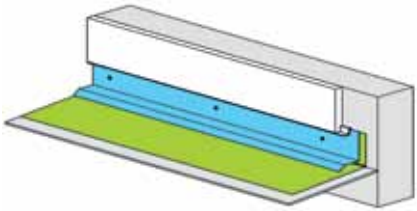

N° d'art. 67-833 (1 m), n° d'art. 67-834 (2 m)