




- Raccord pour les constructions de toits, les ajouts ou les auvents
- Raccord de toit pour lés de bitume ou bardeaux
- Chevauchement au moins 40 mm
- Fixation avec vis d'étanchéité A2/A2


1. Posez les lés de bitume en rebord d'env. 15 cm au niveau du raccord mural. Posez le solin à env. 1 cm au-dessus du lé de bitume, avec un chevauchement d'au moins 4 cm. Pour la fixation, utilisez uniquement des vis étanches !

1.

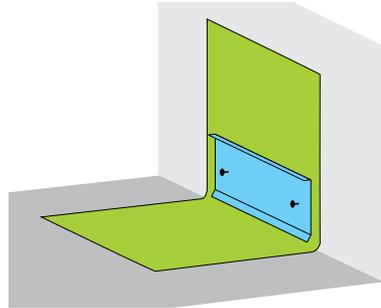

2. Avec un cutter, découpez ce qui dépasse du lé de bitume au niveau du bord supérieur du solin.

2.

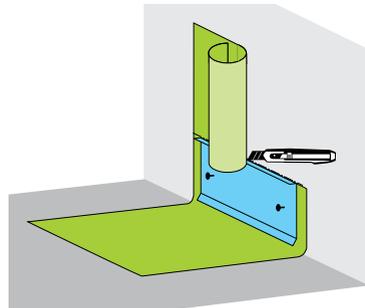

3. Étanchéifiez le rebord ainsi formé avec du silicone.

3.

